Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto Arke, leia atentamente este manual. Temos certeza que lhe será bastante útil.

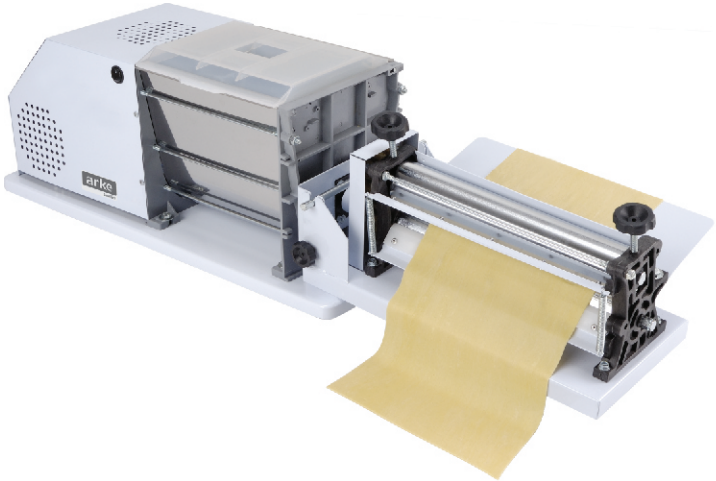

Sova Fácil
SF-300

arke
O gostoso sabor da vida

PARABÉNS POR SUA ESCOLHA!

Você adquiriu um produto de marca Arke.
De qualidade comprovada e design moderno
de quem há 34 anos tem tradição no mercado.
Neste manual você encontrará todas as informações para a montagem e uso da sua SOVA FÁCIL (SF-300) e seus acessórios.
Para demais informações e sugestões, favor contatar com o nosso canal de atendimento ao cliente pelo telefone 54 3218-3700
ou através do e-mail arke@arke.com.br

SUMÁRIO

1. Confira seu produto ____ 01
2. Informações de Segurança ____ 02
3. Considerações para Uso ____ 03
4. Montagem ____ 04
5. Informações Técnicas ____ 06
6. Lubrificação ____ 06
6. Limpeza ____ 06
7. Condição de Garantia ____ 07

Confira seu produto

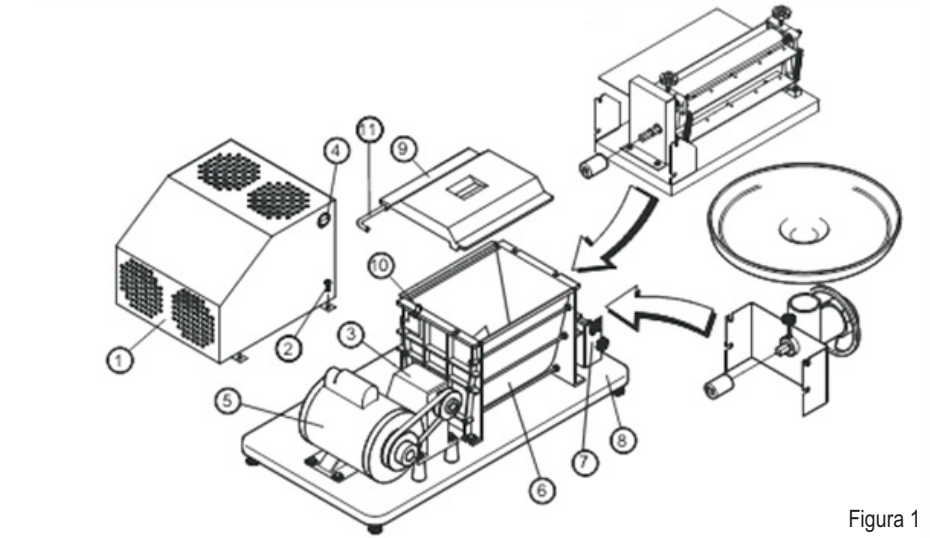

Figura 1

1 – Cobertura do motor;
2 – Parafuso de fixação;
3 – Redutor;
4 – Chave liga/desliga;
5 – Motor;
6 – Misturador;
7 – Suporte para opcionais;
8 – Base em MDF;
9 – Tampa plástica;
10 – Interruptor de segurança;
11 – Haste para acionamento do interruptor de segurança.

IMPORTANTE:
Desembale todas as partes e verifique os itens, para certificar-se que os mesmos estão completos. Verifique também se não há danos causados no transporte. Se você encontrar qualquer dano aos componentes, não os use, e entre em contato com o departamento de Assistência Técnica Arke.

Trefilas

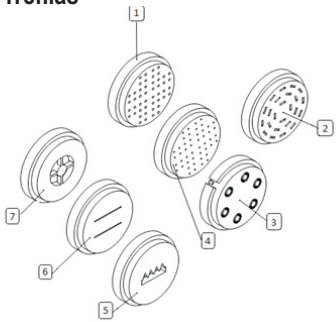

1 – Espaguete grosso;
2 – Talliadele;
3 – Macarrão;
4 – Espaguete fino;
5 – Biscoito;
6 – Capelleti;
7 – Nhoque.

Este produto é apenas para uso pessoal e não se destina a aplicações comerciais.

Informações de Segurança

⚠ Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com faculdades sensoriais ou mentais prejudicadas ou que não tem experiência suficiente e/ou conhecimento de tais produtos, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável por segurança, ou que tenham recebido instruções de como utilizar o equipamento.
• As crianças devem ser supervisionadas para ter certeza que não estão brincando com o equipamento;
• Favor manter o equipamento e material de embalagem fora do alcance de crianças e animais domésticos;

• O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente a fim de detectar quaisquer danos. Caso for encontrado algum sinal de avaria, não utilize o produto e dirija-se a posto de assistência técnica Arke;
• Nunca mergulhe o equipamento, a tomada principal ou o cabo em água ou em outros líquidos;
• Coloque o aparelho sobre uma superfície firme e estável;
• O equipamento só deve ser ligado a uma tomada devidamente instalada com contatos de terra. A tomada também de ser prontamente acessível após a conexão. A tensão da rede deve coincidir com o aparelho;
• Não exponha o equipamento a temperaturas extremas, flutuações de temperatura alta, luz solar direta ou umidade;
• Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo contra corrente residual (RDC) no circuito elétrico onde o equipamento será ligado. O RDC deve ter uma corrente de operação residual máxima de 10mA.. Peça informações a um instalador profissional;

Considerações para uso

- Se o produto estiver quebrado, não tente reparar o aparelho, para sua própria segurança. Em caso de qualquer avaria, entre em contato com um especialista ou com nosso departamento de assistência ao cliente;
- Não introduza quaisquer corpos estranhos ou partes do corpo na carcaça do aparelho e nunca tente abrir a carcaça do produto você mesmo (a), a fim de evitar danos ao dispositivo.
- Não introduza quaisquer corpos estranhos ou partes do corpo através das ranhuras no recipiente de mistura, a fim de evitar danos ao produto;
- Não introduza quaisquer objetos nas aberturas de ventilação do produto e certifique-se de que não há objetos bloqueando estas aberturas;
- Há perigo de lesão nas peças giratórias do aparelho! Mantenha o cabelo, partes do corpo, jóias e roupas afastadas do produto em movimento para evitar lesões;
- O equipamento deve ser utilizado somente após estar totalmente montado. Certifique-se sempre que a tampa está fechada, pois o equipamento só funcionará adequadamente se a tampa do recipiente de mistura estiver fechada corretamente;
- Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante para evitar danos no produto;
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a operação;
- Não deixe cair o dispositivo nem permita que o mesmo sofra pancadas violentas;
- No caso de danos/avarias, desligue o aparelho imediatamente;
- Retire o cabo da tomada:

  • antes de trocar quaisquer acessórios,
  • se você não pretender usar o aparelho durante um longo período de tempo;
  • se uma falha ocorrer durante a operação;
  • antes de uma tempestade;
  • antes de você limpá-lo.

- Sempre puxe pela tomada e nunca pelo cabo;
- Se sua máquina, durante a utilização, aumentar o ruído na transmissão, trabalhe com porções menores de massa;
- Evite aproximar os dedos dos cilindros quando os mesmos estiverem em movimento, para evitar acidentes;
- Procure deixar sempre instalado o protetor de dedos e a mesa quando a máquina estiver ligada, para sua maior segurança.
- Lembre-se de colocar primeiro os ingredientes secos no misturador, e gradualmente adicione os líquidos. O equipamento não contém sistema de vedação, logo esta ordem é imprescindível para que não ocorram vazamentos.

Montagem

Laminar Massa

Observe na Figura 3, a montagem do laminador.

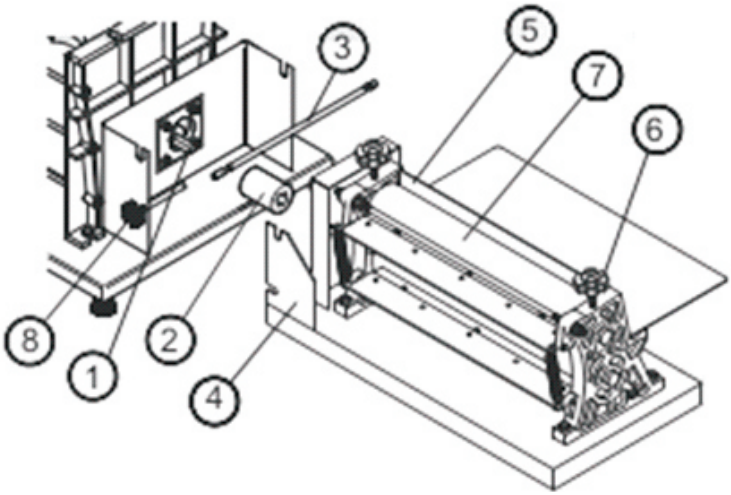

Figura 3

1 – Eixo para acoplamento;
2 – Bucha de acoplamento mista;
3 – Haste de fixação;
4 – Suporte;
5 – Protetor de dedos;
6 – Manípulos para regulagem da espessura da massa;
7 – Cilindros;
8 – Manípulos para fixação dos acessórios.

Proceda conforme os passos abaixo:

a) Montar o laminador na máquina utilizando a bucha de acoplamento mista;
b) Posicione a haste de fixação e aperte os manípulos laterais;
c) Utilize os manípulos superiores do laminador para regular a espessura da massa, começando com uma espessura maior e diminuindo gradativamente até atingir a espessura desejada;
d) Caso não coincidir o engate do cilindro com a bucha de acoplamento, dar um leve toque na chave lig/desl. até encontrar a posição.

Extrusar massa ou moer carne

Observe na Figura 4, a montagem do moedor/extrusor.

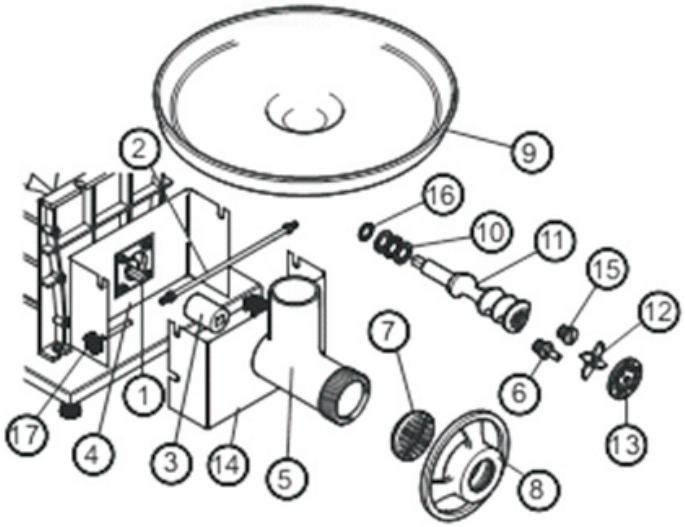

Figura 4

1 – Eixo para acoplamento;
2 – Haste de fixação;
3 – Bucha de acoplamento quadrada;
4 – Suporte;
5 – Bocal;
6 – Fixador da navalha;
7 – Trefila;
8 – Volante para fixação;
9 –Bandeja;
10 – Rolamento axial;
11 – Caracol;
12 – Navalha;
13 – Disco para moer carne;
14 – Suporte do moedor/extrusor;
15 – Tampão;
16 – Anel de pressão;
17 – Manípulos para fixação dos acessórios.

Para extrusar massa, proceda na montagem como segue:

a) Monte a bucha de acoplamento quadrada no eixo da máquina e em seguida monte o bocal de extrusão;
b) Posicionar a haste de fixação e apertar os manípulos laterais;
c) Pegue o caracol e monte o tampão para obstruir o furo no caracol;
d) Posicione o caracol no bocal de extrusão, girando-o para direita ou esquerda até encaixar na bucha de acoplamento;
e) Selecione a trefila adequada ao tipo de massa que deseja e posicione-a no extrusor com a fenda para a parte de baixo;
f) Monte o volante de fixação;
g) Retire a massa do misturador e coloque sobre a bandeja, e com auxílio do socador empurre a massa.

A Sova Fácil Arke possui acessórios para moer qualquer tipo de carne com rapidez. Para montar o moedor de carne utilize a sequência:

a) Siga os passos “a” e “b” do procedimento “Extrusar massa”;
b) Coloque o parafuso posicionador da navalha no caracol;
c) Posicione o caracol dentro do moedor, girando-o para a direita ou esquerda até que ele encaixe completamente na bucha de acoplamento;

d) Posicione a navalha no parafuso;
e) Posicione o disco de corte, observe que o disco possui um rasgo lateral e este deverá estar posicionado para baixo;
f) Colocar o volante de fixação;
g) Montar a bandeja para depositar a carne;
h) Ligue a máquina, coloque a carne no orifício superior fazendo uma leve pressão para baixo com o auxílio do socador.

Informações Técnicas

- Tensão: 127 V/220 V (ajuste conforme a sua residência);
- Potência do motor: 1/3 cv;
- Frequência: 60 Hz;
- Peso: 30 kg;
- Consumo de energia elétrica: 0,5 kW/h;
- Medidas embalagem: 675 x 375 x 515 mm.

Lubrificação

Não é necessário lubrificar o redutor, mas caso o produto seja utilizado demasiadamente, ou um técnico julgue necessário, este deverá ser lubrificado em graxa específica para engrenagens fechadas (modelo EP00).
O redutor da sua Sova Fácil possui orifício em sua superfície superior, assim, permaneça sempre com o seu produto na posição horizontal, para evitar possíveis vazamentos de óleo.
Caso verifique vazamentos, promova a limpeza do equipamento e permaneça com o mesmo na posição horizontal até que o vazamento cesse.

Limpeza

Mantenha a sua máquina e seus acessórios sempre limpos, lavando-os após cada uso para eliminar os restos de alimentos.

Condições de Garantia

A Arke solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo. Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.

É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, NO RECEBIMENTO DO PRODUTO, A CONFERÊNCIA DO SEU ESTADO E:

1. Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;
2. Se for adquirido pelos lojistas, redes, construtoras ou incorporadoras, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita no ato da entrega para a transportadora.

Os produtos Arke possuem garantia de 6 (seis) meses contra qualquer defeito de fabricação, montagem e nos materiais, sendo 3 (três) meses de Garantia legal, atendendo o código de defesa do consumidor, e outros 3 (três) meses de Garantia Estendida Arke, à contar:

Para consumidor final, que adquiriu o aparelho diretamente de lojas ou revendas da ARKE, da data de venda ao consumidor, e quando nossa Assistência Técnica comprovar o defeito. Esta garantia é válida somente na FÁBRICA ou nos postos de ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, desde que:

a) O produto de nossa fabricação somente tenha sido utilizado segundo as instruções, funções e aplicações contidas no MANUAL DO PRODUTO/USUÁRIO;

b) O produto não tenha sido aberto, violado ou reparado por pessoa ou firma NÃO AUTORIZADA PELA FÁBRICA;

c) Apresentar a NOTA FISCAL ou TERMO DE ENTREGA ou XEROX, de qualquer umdos anteriores, ao procurar a Assistência Técnica Autorizada.

A NÃO OBSERVÂNCIA DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA EXIME A FÁBRICA DE EFETUAR SEM ÔNUS O REPARO DO DEFEITO NO PRODUTO.

Eventuais ônus, por conta do Consumidor:

• Em caso de necessidade de atendimento a domicílio, será pago à Assistência Técnica Autorizada “Taxa de Visita”;
• Transporte do produto à Fábrica, Assistência Técnica Autorizada ou loja.
• A garantia é válida somente para mão-de-obra e peças que estão na garantia, conforme abaixo.
FICAM EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA, OS SEGUINTES CASOS:
• Os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência e/ou mau uso por parte do consumidor.
• Se o produto for ligado à voltagem errada;
• Componentes tais como: vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contatoras, fiação elétrica.
• Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela ARKE;
• Armazenamento, má instalação ou instalação em local sujeito às intempéries, umidade, exposição ao sol e água, viradas de lado, salinidade, gordura, inundação, maresia, desabamento ou incêndio;
• O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos ou descargas na rede elétrica provenientes ou não de descargas atmosférica;

• Danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

OBSERVAÇÃO: A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
O Fabricante deste produto se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e de design dos seus produtos, sem prévio aviso.

FORO: Fica eleito desde já o foro de Caxias do Sul (RS) para qualquer ação.

Com.tato - (54) 3217.7475

arke

O gostoso sabor da vida

Vector Indústria De Produtos Metalúrgicos Ltda
Rua Vico Costa, 114 - Bairro Desvio Rizzo
Cep: 95112-095 - Caxias Do Sul – RS - Brasil
Fone: (54) 3218.3700 - Fax: (54) 3218 3742
Emails: assistencia@arke.com.br
vendas@arke.com.br

www.arke.com.br